

モバイルプリンタ ソフトウェアマニュアル

－ ログ登録ツール －

対応機種

- SM-S200 Series
- SM-S210 Series
- SM-T300 Series
- SM-T400 Series

目 次

はじめに	1
ご使用の前に	1
1. ロゴ登録ツールの実行.....	2
1.1 Windows XP の場合	2
1.2 Windows Vista / 7 / 8 の場合.....	2
2. 操作方法	3
2.1 プリンタとの接続.....	3
2.2 ロゴの登録	4
2.3 ロゴの印字	7
2.4 各メニューの機能.....	8
3. 改訂履歴	10

- ・ 本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。
- ・ 本書の内容は、機能改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・ 本書にもとづいて本機種を運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- ・ 本書の内容については万全を期して作成しましたが、理解できない箇所、記述の誤りや洩れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。

はじめに

- 本ロゴ登録ツールを使用することで、レシートにお好みのロゴを印刷できます。

登録用イメージデータは、以下のフォーマットに対応しています。

- ・BMP（インデックスカラー対応）
- ・JPEG（24bit カラー対応）
- ・PCX（1bit モノクロ対応）

注記：登録用イメージデータのサイズは、幅 384 ピクセル、高さ 2400 ピクセル以下としてください。
上記のサイズを超えるデータは、正常に登録できません。

- このマニュアルは、Star Mobile ロゴ登録ツール Ver. 2.0 以降に対応します。
- 適合機種と対応するプリンタのファームウェアのバージョンは、以下の通りです。

適合機種	ファームウェアバージョン
SM-S200 シリーズ	Version 1.1 以降
SM-S210 シリーズ	Version 2.4 以降
SM-T300 シリーズ	Version 1.1 以降
SM-T400 シリーズ	Version 2.4 以降

- 本ツールは、以下の Windows OS に対応しています。
 - ・Windows XP (Service Pack 3 以降)
 - ・Windows Vista 32bit / 64bit
 - ・Windows 7 32bit / 64bit
 - ・Windows 8 32bit / 64bit (Windows RT を除く)
- Windows Vista/7/8 をご使用の場合：
本ツールの実行は、コンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。
- ファイルは ZIP 形式にて圧縮されていますので、任意のフォルダーに解凍してからご使用ください。
- 本ツールは、製品に添付されている専用ケーブル（RS-232C）を接続して使用してください。

ご使用の前に

本ツールを使用する前に、以下の手順にてプリンタの準備を行ってください。

1. セルフテストを実行してメモリースイッチの設定を確認してください。
セルフテストの操作方法については、各機種のハードウェアマニュアルを参照してください。
2. プリンタの電源が OFF になっていることを確認してください。
3. 製品に添付されている専用ケーブル (RS-232C) でプリンタとパソコンを接続してください。
※ RS-232C ケーブルは、本ツールから、登録するロゴおよび設定内容を読み込む、または、書き込むために必要です。
4. プリンタの電源を ON にしてください。



注意

本ユーティリティの使用中は、電源を切断したりケーブルを抜いたりしないでください。

1. ロゴ登録ツールの実行

ご使用の OS によって手順が異なりますので、環境に合った内容をご参照ください。

1.1 Windows XP の場合


以下の手順に従って、ロゴ登録ツールを実行してください。

- ① "StarMobile_LogoStoreUtility_Vxxxx.zip" を解凍後、「StarMobileLogoStoreUtility.exe」をダブルクリックして実行してください。
※ ファイル名中の「Vxxxx」は、本ツールのバージョン番号です。
- ② 次ページのウィンドウが表示されます。

1.2 Windows Vista / 7 / 8 の場合

以下の手順に従って、ロゴ登録ツールを実行してください。

- ① "StarMobile_LogoStoreUtility_Vxxxx.zip" を解凍後、「StarMobileLogoStoreUtility.exe」を右クリックし、プルダウンメニューより [管理者として実行] を選択してください。
※ ファイル名中の「Vxxxx」は、本ツールのバージョン番号です。

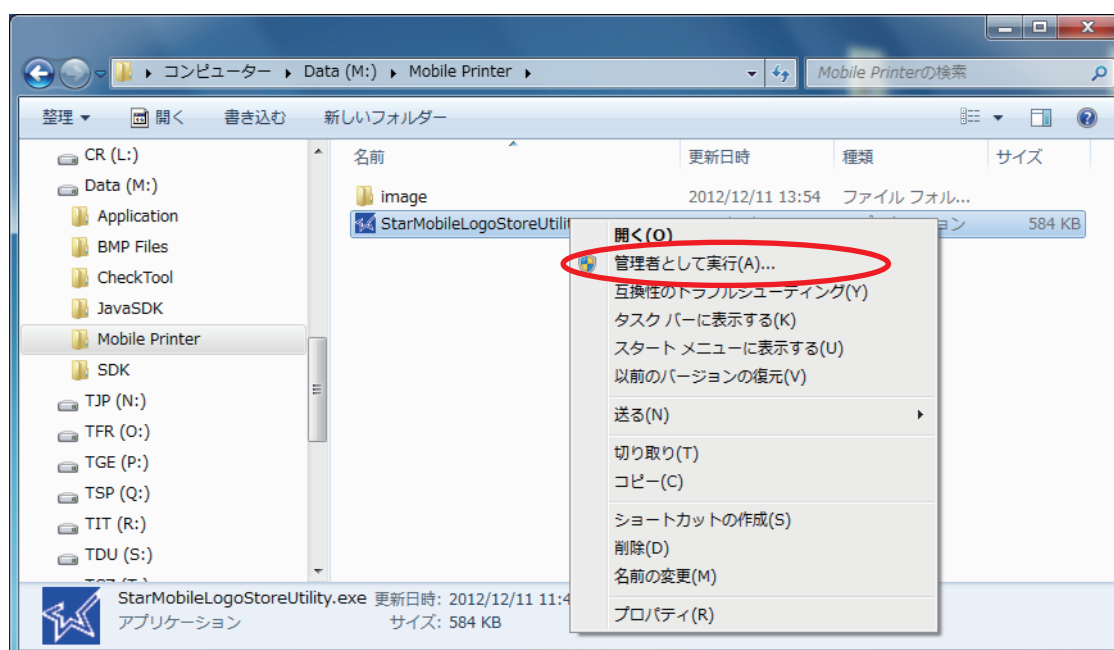


- ② 確認ウィンドウが表示されますので、続行する場合は、[はい] をクリックしてください。
- ③ 次ページのウィンドウが表示されます。


2. 操作方法

2.1 プリンタとの接続

- ① 「StarMobileLogoStoreUtility.exe」を実行すると、ポート設定のウィンドウが表示されます。
接続されているプリンタに合ったポートと、接続した機種を選択し、[OK]をクリックしてください。

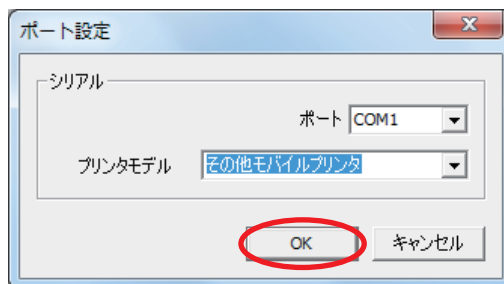


- ② 接続が成功しますと、以下のウィンドウが表示されます。

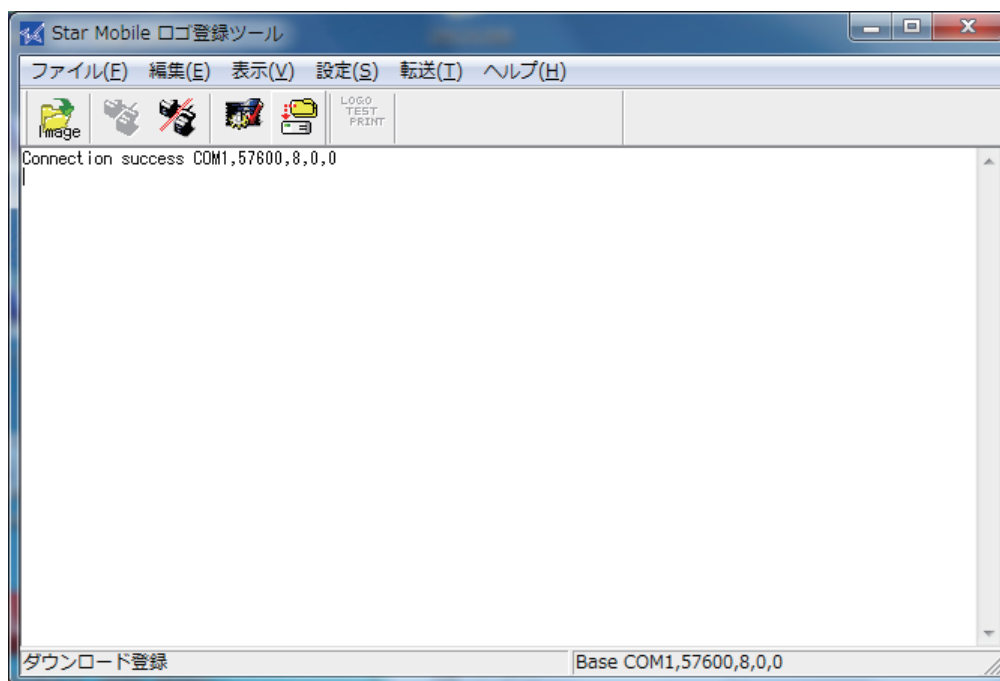


2.2 ロゴの登録

- ① 登録するロゴデータを選択するために、[Image]アイコンをクリックしてください。
※ファイルメニュー「ファイル」→「ファイルの読み込み」からでも選択できます。

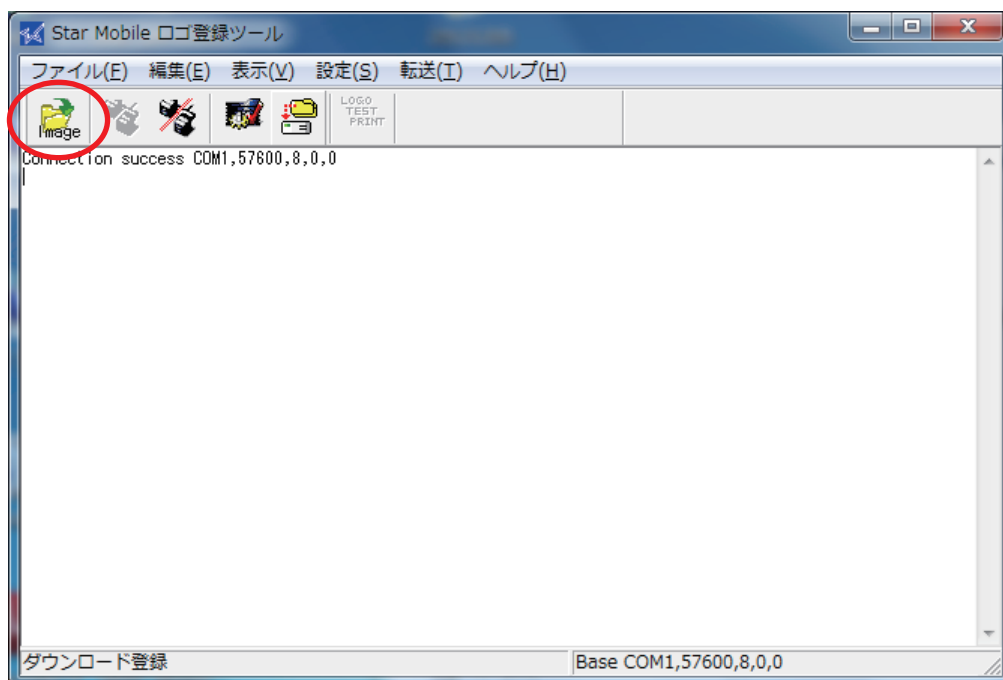


- ② 登録するイメージファイルを選択し、[開く]をクリックしてください。
同じウィンドウが表示されますので、複数のイメージファイルを登録する場合は、ファイルの選択
→[開く]を繰り返してください。

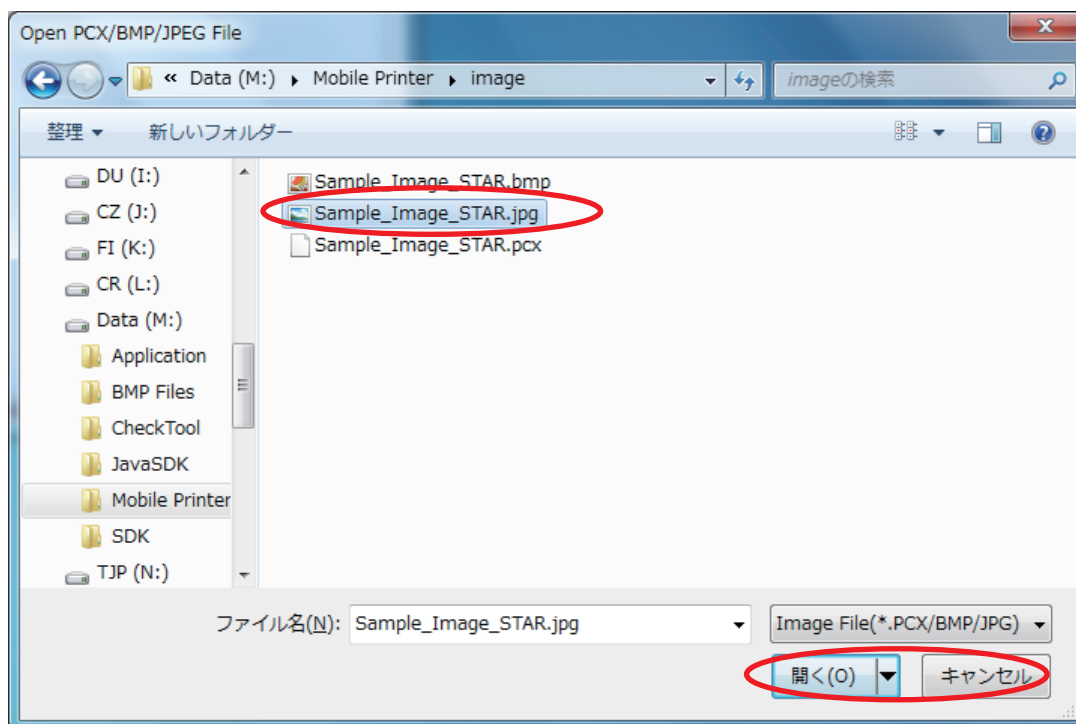


選択が終了したら、[キャンセル]をクリックしてください。

- ③ 選択したロゴデータが表示されます。赤い丸枠内のアイコンをクリックし、登録を実行してください。
※登録は、ファイルメニュー「転送」→「ダウンロード登録」を選択しても実行できます。

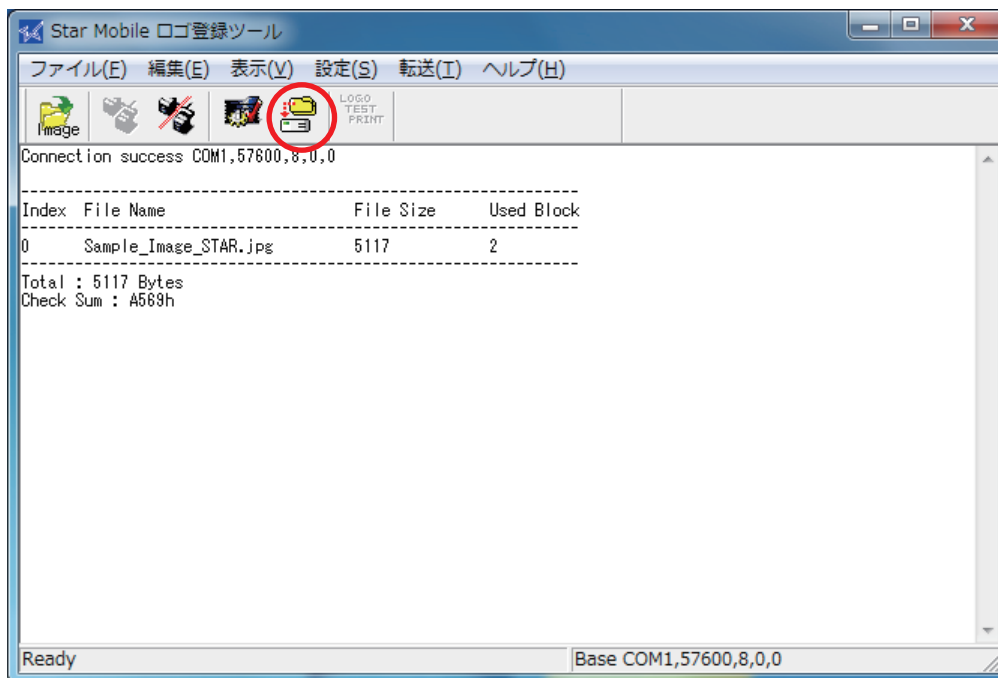


- ④ ダウンロードが実行されると、以下のウィンドウが表示されます。
印字を行う場合は、[はい]をクリックしてください。

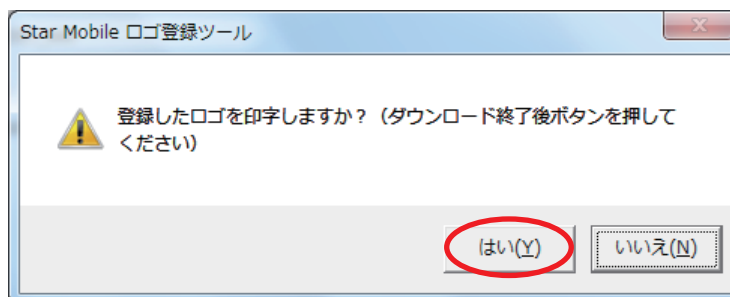


注記：プリンタへのダウンロードが完了していない場合は、[はい]をクリックしても印字されません。
ダウンロード完了時、プリンタからブザー音が発音されますので、確認後に実行してください。

ダウンロードが正しく完了すると、以下の表示がされ [LOGO TEST PRINT] アイコンが有効になります。

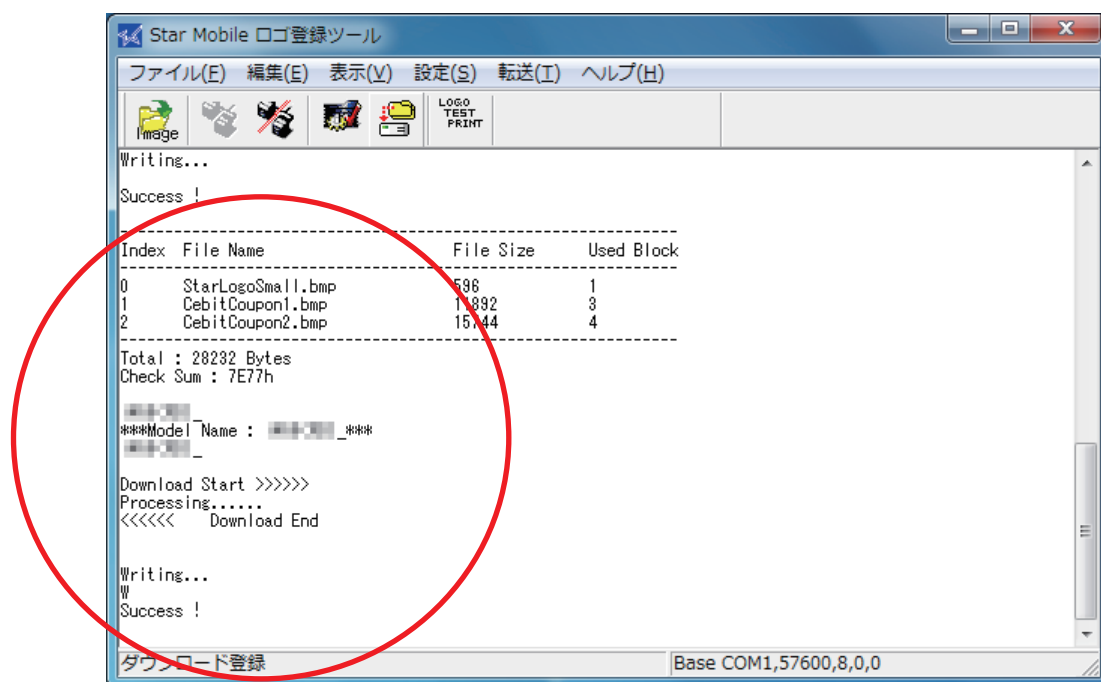


2.3 ロゴの印字

- ① [LOGO TEST PRINT] アイコンをクリックしてください。

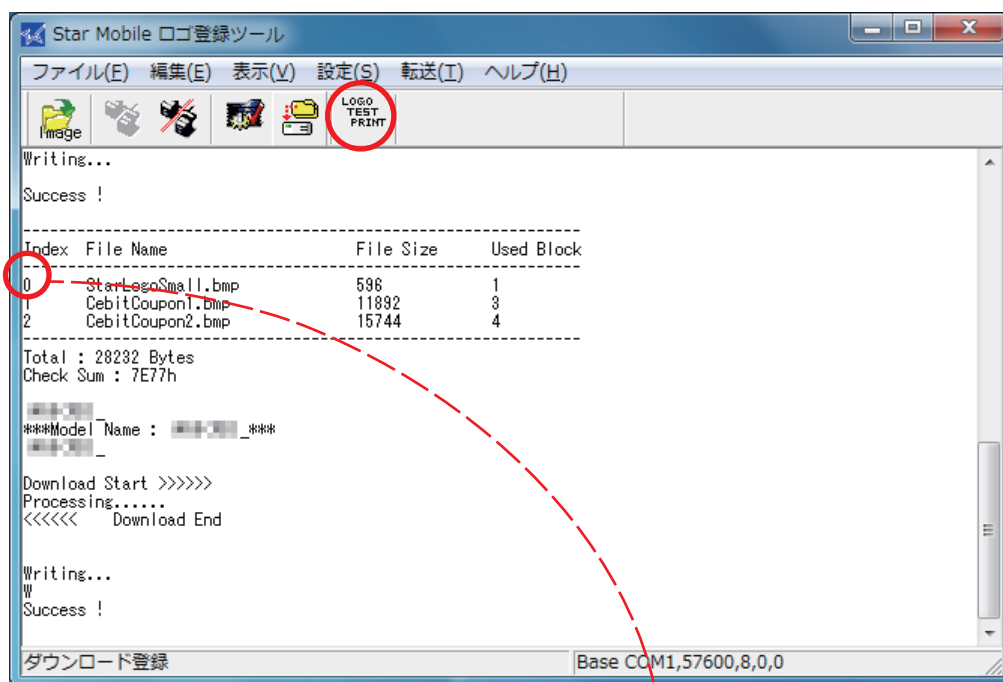

- ② 印字を行いたいロゴデータの番号を選択してください。

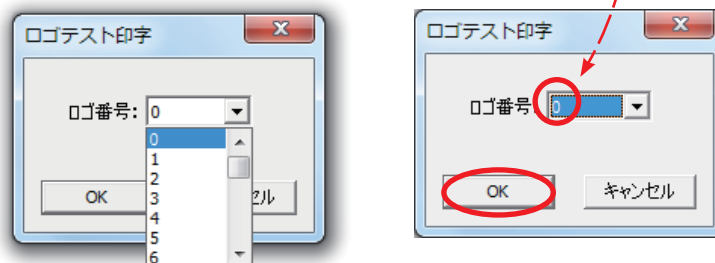


[OK] をクリックして、印字を行ってください。

2.4 各メニューの機能

2.4.1 ポート切断

プリンタとの通信を切断する時に、クリックしてください。

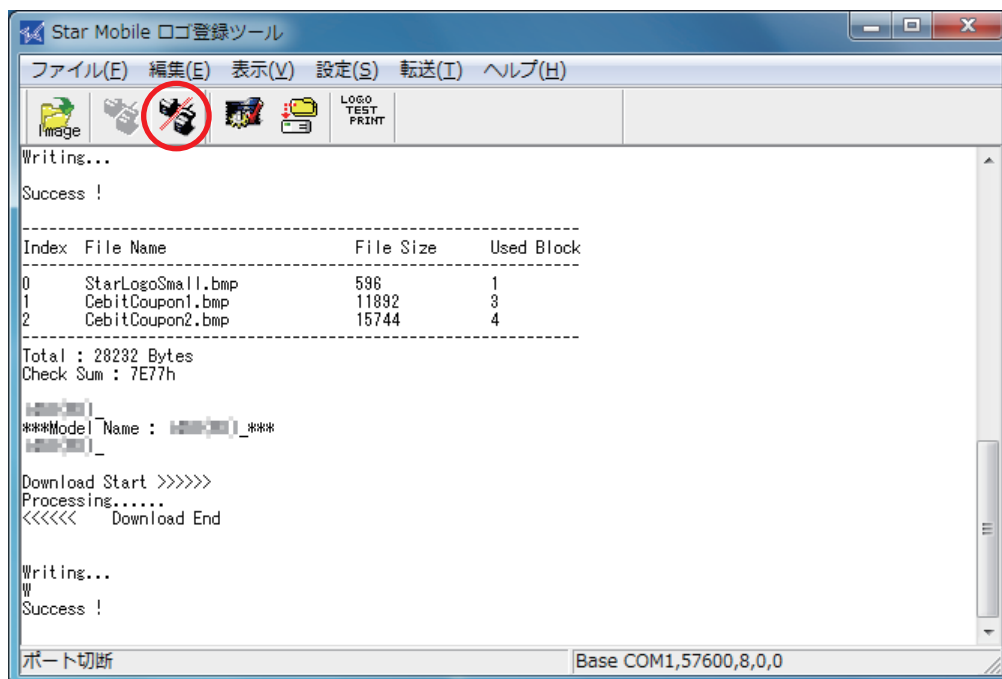


2.4.2 ポート接続

プリンタとの通信を接続する時に、クリックしてください。





2.4.3 シリアルポート設定

[ポート接続]アイコンをクリックしてください。

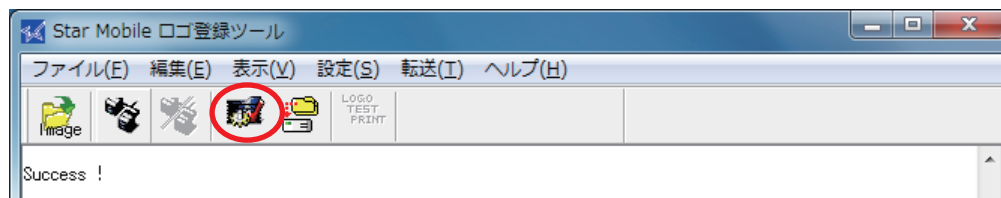

2.4.4 バージョン情報

「ヘルプ」→「バージョン情報」を選択すると、バージョンを確認できます。

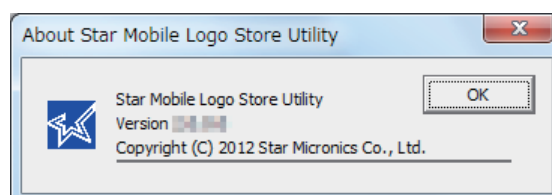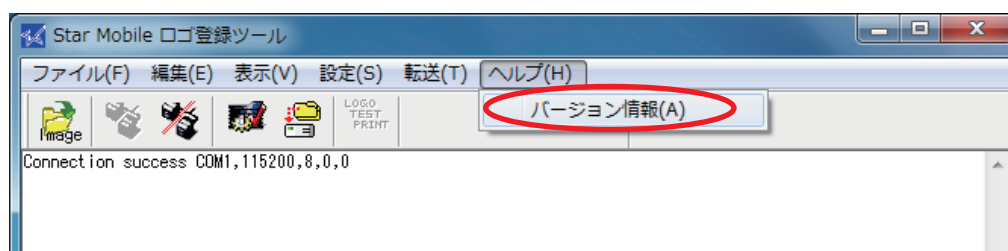

3. 改訂履歴

Rev. No.	改訂年月	内 容
Rev. 1.0	Aug. 2011	新規発行
Rev. 2.0	Dec. 2012	Windows 8 対応追加
Rev. 2.1	Jan. 2013	SM-S210 対応追加
Rev. 2.2	Feb. 2013	SM-T400 対応追加



URL: <http://www.star-m.jp>

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536

電話 054-347-0112 (営業直通)